


Passo a passo para utilização do Pocket Router:

1. Abra a tampa localizada na lateral do pocket (conforme figura abaixo) e insira o chip;
2. Feche a tampa;

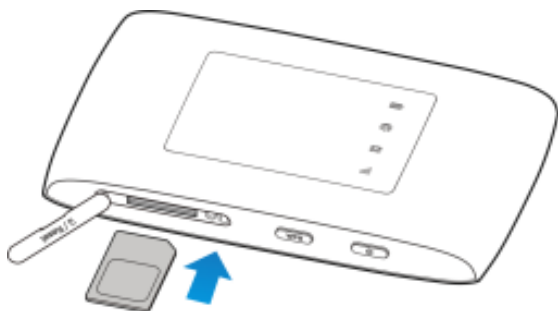

3. Ligue o pocket (botão liga / desliga indicado no n° 4 da figura de referência abaixo);



4. O pocket já vem com uma rede Wi-Fi pré-configurada de fábrica, com um nome de rede e uma senha de acesso.





A rede e a senha podem ser localizadas numa etiqueta colada no pocket (a rede poderá estar com o nome de SSID e a senha do Wi-Fi logo abaixo);

5. No aparelho em que irá se conectar a internet (notebook, tablet, celular etc...) ative a função de Wi-Fi e procure pela rede com o mesmo nome indicado na etiqueta do pocket, digite a senha que também está nesta etiqueta (geralmente a rede inicia com o nome Claro);

6. Pronto! Após digitar a senha corretamente você poderá navegar na internet através da rede Wi-Fi do seu aparelho;

7. É importante atentar-se as luzes indicativas do seu aparelho, para identificar o que cada cor significa, orientar-se pela tabela abaixo. O pocket possui bateria interna, deve ser recarregado como um celular por exemplo (o carregador acompanha o pocket).

Luzes indicadoras

Indicador	Estado	Descrição
Bateria 	Verde piscando	Bateria sendo carregada
	Verde constante	O nível da bateria está médio ou alto
	Vermelho constante / piscando	A bateria está fraca. Por favor, carregue a bateria.
	Apagado	O dispositivo está desligado
Wi-Fi 	Azul constante	WiFi ativo
	Apagado	WiFi desligado
SMS 	Azul constante	Existe mensagem não lida
	Azul piscando	Existe nova mensagem
	Apagado	Não existem novas ou mensagens não lidas
Rede 	Verde constante	Registrado na rede 2G/3G
	Verde piscando	Conectado na rede 2G/3G e transferindo dados.
	Azul constante	Registrado na rede 4G/LTE
	Azul piscando	Conectado na rede 4G/LTE e transferindo dados.
	Vermelho	Informação de erro. Não registrado na rede, não tem um chip válido ou não existe cobertura de rede da operadora.