



MANUAL DO CONTROLE REMOTO

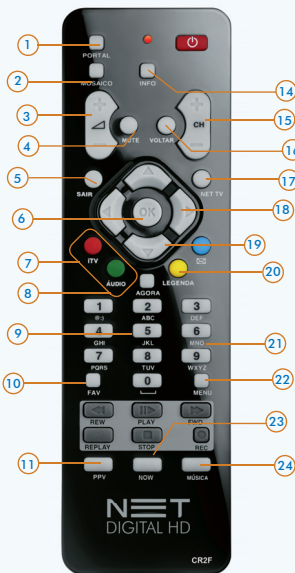

NET
O MUNDO É DOS NETS

CONTROLE REMOTO NET

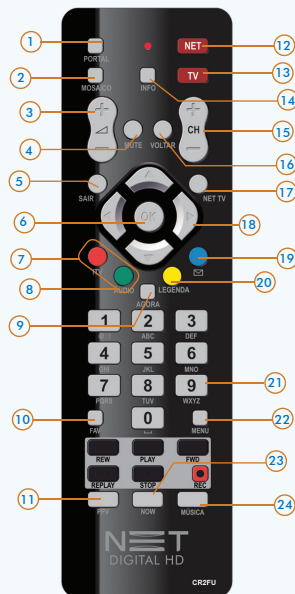

- 1 - **Portal**: entra na tela principal, onde você acessa os canais, recursos digitais e interatividade disponíveis.
- 2 - **Mosaico**: acessa os mosaicos, cada um com transmissão simultânea de 12 canais.
- 3 - **Volume**: aumenta e abaixa o volume.
- 4 - **Mudo**: desativa e ativa o áudio.
- 5 - **Sair**: sai de qualquer recurso e volta para a programação.
- 6 - **OK**: confirma a opção selecionada.
- 7 - **iTV**: mostra as interatividades em tempo real na tela da TV. Alguns canais possuem o recurso de interatividade; isso é percebido quando o ícone de interatividade aparece no canto da tela.
- 8 - **Áudio**: você consegue alterar o áudio. Consulte canais que disponibilizam essa opção no site: netcombo.com.br e **selecione TV por assinatura > áudio e legenda > canais disponíveis**
- 9 - **Agora**: é a forma mais rápida de visualizar o que está sendo exibido em 10 canais por vez, sem contar que utilizando a função ORDENAR, indicada na parte inferior desta mesma tela, você consegue organizar a programação por gênero, ordem alfabética ou PPV.
- 10 - **FAV**: acessa seus canais favoritos configurados no menu.
- 11 - **PPV**: compre os lançamentos mais recentes do cinema, futebol ao vivo, conteúdo adulto e lutas, tudo isso com um simples toque no controle remoto¹⁾.
- 12 - **NET**: o botão NET liga e desliga o decodificador.
- 13 - **TV**: o botão TV liga e desliga o televisor.
- 14 - **Info**: acessa o Miniguia e a sinopse dos programas.
- 15 - **Canal+ e Canal**: troca de canal.
- 16 - **Voltar**: volta para o último canal sintonizado ou tela do último recurso utilizado.
- 17 - **NET TV**: acessa informações detalhadas da programação, pode programar lembretes e ordenar canais.
- 18 - **Teclas Direcionais**: utilizadas para selecionar e navegar pelos recursos digitais.
- 19 - **Teclas Multifuncionais**: teclas de atalho.
- 20 - **Legenda**: você consegue alterar a legenda. Consulte canais que disponibilizam essa opção no site: netcombo.com.br e **selecione TV por assinatura > áudio e legenda > canais disponíveis**
- 21 - **Teclas Alfanuméricas**: permitem o acesso direto aos canais e também devem ser utilizadas para digitar sua senha quando necessário.
- 22 - **Menu**: acessa o menu de configurações.
- 23 - **NOW**: mais que uma locadora direto na sua TV. Assista milhares de conteúdos quando quiser.
- 24 - **Música**: traz até 38 canais de áudio e rádios²⁾ exclusivos para você ouvir direto na TV.

1) Para compras pelo controle remoto, seu equipamento deve estar conectado a uma linha telefônica. Caso não esteja, ligue para sua Central de Relacionamento NET e solicite a instalação.
2) Canal NET Música disponível conforme seleção NET TV contratada.

CONHECENDO AS FUNÇÕES

CONTROLE O VOLUME DO SEU TELEVISOR E HOME THEATER

Para sua maior comodidade, você também poderá utilizar o controle remoto da NET nas funções básicas (ligar/desligar e controle do volume) do seu televisor e/ou home theater.

Na sua configuração original, o controle remoto funciona apenas para o decodificador da NET, até que uma nova programação seja inserida para controlar o televisor ou o home theater.

Após a programação do controle, recomendamos que ajuste o volume do decodificador NET no máximo pelos botões do painel frontal do equipamento.

Depois da configuração, o controle remoto NET estará pronto para ligar/desligar e ajustar o volume do seu televisor ou home theater.

PROCEDIMENTOS PARA A PROGRAMAÇÃO:

A programação deverá ser feita manualmente para o equipamento e fabricante desejado, por meio do código de 4 dígitos.
(Veja a lista de códigos de fabricantes neste manual).

TELEVISOR



Configure o controle NET para o uso em seu televisor pressionando simultaneamente durante 3 segundos as teclas <1> e <3>. A entrada em modo de programação será confirmada quando o LED verde ficar aceso, após a confirmação digite o código do fabricante do televisor.

HOME THEATER



Configure o controle NET para o uso em seu home theater pressionando simultaneamente durante 3 segundos as teclas <4> e <6>. A entrada em modo de programação será confirmada quando o LED verde ficar aceso, após a confirmação digite o código do home theater.

CONFIRMAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO BEM SUCEDIDA

Cada dígito pressionado é confirmado com um momentâneo apagar do LED (exceto o último dígito). Qualquer outra tecla pressionada, que não seja um dígito, abortará o processo de programação.

Se o código de 4 dígitos for válido, a programação será confirmada com o piscar dos LEDs verde e vermelho após o quarto dígito.

Se o código de 4 dígitos não for válido, a programação será abortada e o controle não ficará programado.

CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA



Pressione simultaneamente por 3 segundos, as teclas <0> e OK. O LED vermelho piscará 2 vezes indicando a restauração bem sucedida. Todas as configurações programadas foram descartadas [o controle volta a comandar somente o decodificador].

INDICAÇÃO DA FUNÇÃO CONTROLE DE VOLUME PARA TELEVISOR OU HOME THEATER

VERMELHA - A função de controle volume do decodificador NET estará ativada.

VERDE - A função de controle volume do televisor ou home theater estará ativada.

IMPORTANTE:

- 1) Este procedimento de configuração é cancelado se não concluído dentro de 10 segundos e o controle de volume não será alterado.
- 2) Se ambos, o televisor e o home theater tiverem sido programados, as funções de volume ficarão atribuídas ao equipamento que foi ativado por último.

CÓDIGOS - TELEVISOR

TELEVISOR	CÓDIGO	TELEVISOR	CÓDIGO
Aiko	0092, 1579, 0017, 1167, 0407, 0054	Philco	0054, 0171, 0463, 0030, 0145, 1661, 0019, 0179, 0187, 0302, 0786, 1911, 2414, 3022, 3426, 1167, 0115, 0118, 0017, 0152, 0463, 0153, 0299, 1271, 1394, 1661, 0004, 0013, 0807, 0295, 0016, 0502, 0215, 0919, 0715, 0018, 1417, 0020, 0024, 0901, 0019, 0702, 0021, 0408, 0023, 0054, 0098, 0103, 0128, 0137, 0143, 0067, 0007
Aiwa	0701, 1362, 0046, 0000, 0324, 0528		
AOC	1365, 2087, 0030, 0003, 0019, 0185, 1590, 2014, 2621, 3707, 0117, 0153, 0451, 2110, 1589, 2014, 2087, 0004, 0013, 0502, 1502, 0320		
Britânia	2414	Philips	1867, 0054, 0171, 0037, 0230, 0556, 1365, 1815, 1944, 1990, 0055, 0102, 0017, 0153, 0115, 1744, 0639, 0690, 0556, 2374, 0216, 0023, 1019, 1867, 1167, 2372, 0215, 0018, 0807, 0019, 0422, 0028, 0279, 0091, 0090, 0322, 0520, 0127, 0709, 0125, 0521, 0141, 1516, 0621, 1017, 0020, 0201, 0138, 0181, 0430, 0901, 0408, 0715, 0919, 0008
CCE	3782, 0217, 0329, 1167, 0017, 1916, 0023, 0032, 0038, 0039, 0028, 0215, 0002		
Coby	1538, 2306, 2314, 2315, 2338, 2351, 2560		
Daewoo	0154, 0451, 0092, 1661, 0019, 0039, 0672	Philips Magnavox	0201, 0807, 0322, 0215, 0919, 0430
Emerson	0178, 0171, 0154, 0451, 0236, 0463, 0180, 1661, 0019, 0039, 0179, 0185, 1911, 1944, 2183	Pioneer	1457, 1398, 0149, 0679, 0017, 1260, 0866, 1167, 0057, 0719, 0072, 0808
General Electric	0178, 0047, 0051, 0451, 0765, 0747, 0004	RCA	0093, 0060, 0047, 0051, 1661, 0019, 0090, 0618, 0747, 1385, 1959, 2403, 2429, 0055, 0100, 0102, 0161, 0153, 0117, 0679, 1047, 2374, 1147, 1247, 1347, 1447, 1547, 1781, 2002, 2187, 2247, 2403, 2434, 0004, 0601, 0009, 0406, 0035, 0611, 0811, 0053, 0514, 0072, 0080, 0502, 0246, 0082, 0817, 0917, 0835, 0901, 0803, 0912, 0519, 0320, 0420
Gradiente	0053, 0056, 0170, 0392, 1804, 1167, 0017, 0106, 1902, 0002, 0241, 0916, 0004, 0163, 0007, 0008, 1617, 0006, 1517, 0041		
H-Buster	3620		
Hitachi	1643, 0145, 0016, 0036, 0039, 0056, 0217, 1500, 2215, 2433, 2981, 0118, 0017, 0131, 1145, 0153, 1156, 0815, 0512, 2215, 2431, 2433, 1167, 0002, 0507, 0295, 0024, 0004, 1253, 0048, 0808, 0502, 0710, 0056, 1801, 0802, 0701, 0707, 0515, 0715, 0519, 0324	Samsung	2051, 0702, 0178, 0060, 0030, 0019, 0039, 0056, 0217, 0329, 0482, 0618, 0766, 0814, 1959, 0122, 0131, 0017, 0153, 0650, 0766, 0161, 0556, 0173, 0045, 0170, 1060, 2051, 1167, 0002, 0004, 0013, 0512, 0024, 0502, 0028, 0030, 0031, 0032, 0092, 0818, 0094, 0088, 0802, 0895, 0437, 0116, 0101, 0609, 0123, 0128, 0133, 0142, 0135, 0144, 0224, 0009
JVC	0463, 0053, 0036, 1670, 0106, 0463, 0650, 0731, 1253, 2271, 1774, 0241, 0321, 0508, 0166, 0326, 0993, 0802, 0715, 0296	Sanyo	0054, 0154, 0036, 0088, 0208, 1362, 0115, 0118, 0122, 0131, 0175, 0612, 0506, 0157, 0089, 0093, 0095, 0802, 0428, 0104, 0105, 0412, 0108, 0112, 0111, 0120, 0126, 0128, 0129, 0132, 0134, 0148, 0010
LG	1423, 0178, 0017, 0030, 0056, 0856, 0097, 0153, 0017, 0856, 1178, 2309, 0556, 1768, 2358, 1167, 0002, 0004, 0024, 0606, 0502, 0324, 0435, 0802, 0609	Semp	0156, 1743, 0131, 1356, 1701, 0202, 0011, 2429, 0100, 1047, 1147, 1247, 1347, 1547, 1781, 2187, 2247, 0601, 0246, 0082, 0835
Magnavox	1867, 1755, 0054, 0171, 0051, 0030, 0706, 0036, 0179, 0186, 0187, 0230, 1365, 1944, 1990	Sharp	0818, 0093, 0039, 0117, 0650, 0174, 0024, 0913, 0035, 0603, 0110, 0502, 0114, 0907, 0124, 0130, 0093, 0111, 0813, 0094, 0004
Marantz	0054, 0030, 0037, 1398, 1167, 0115, 0163, 0017, 0556, 2374, 0013, 0807, 0719, 0502, 0215, 0028	Sony	0810, 0000, 1685, 1925, 0055, 0650, 0168, 1300, 1685, 0414, 0089, 0279, 0093, 0801, 0107, 0151, 0276, 0013
Mitsubishi	1250, 0093, 0178, 0150, 0019, 0036, 1797	TCL	2429, 0100, 1047, 1147, 1247, 1347, 1547, 1781, 2187, 2247, 0601, 0246, 0082, 0835
Motorola	0093	Teac	0017, 1167
Panasonic	1480, 0250, 0051, 1924, 1947, 0102, 0017, 0115, 0155, 0650, 1457, 1271, 0045, 1480, 1167, 0009, 0010, 1819, 0718, 0416, 0113, 0011, 0145, 0119, 0618, 0136, 0608, 0807, 0739, 0345, 0696, 0901, 0006	Technics	0250, 0051
		Telefunken	0702, 0056, 0017, 0161, 1167, 0002
		Toshiba	0156, 0093, 0060, 0154, 0003, 0036, 0618, 1743, 1959, 0117, 0118, 0122, 0131, 0161, 0650, 1156, 0845, 0512, 2309, 1524, 1356, 1656, 1704, 2006, 0517, 0157, 0030, 0202, 0613, 0096, 0719, 0093, 0506, 0109, 0099, 0627, 0618, 0121, 0802, 0437, 0224, 0011, 0147, 0715, 0215
		Zenith	1423, 0000, 0178, 0047, 0017, 0463, 0030, 0145, 0092, 1661, 0016, 1365, 1911, 1167, 0097, 0017, 0118, 0055, 0463, 0153, 1145, 0100, 2309, 1661, 0016, 0048, 0713, 0502, 0606, 0409, 0710, 0049, 0054, 0507, 0038, 0415, 0714, 0405, 0916, 0324, 0326, 0430, 0632, 0435, 0437, 0903, 0505

CÓDIGOS - HOME THEATER

HOME THEATER	CÓDIGO	HOME THEATER	CÓDIGO
Aiwa	0158, 0189, 0121, 1347, 1641	Philco	1390, 1562, 0020, 0048
Apple	1115, 0090	Philips	1189, 1269, 2459, 0189, 1365, 2461, 0269, 2675, 0136, 1214, 0138, 0598, 0298, 0068, 0442, 0098, 0070, 0054, 0177, 0277, 0004, 0377
Bose	3079, 1933, 1229, 0001, 0099, 0087, 0037, 0868, 0053	Pioneer	1023, 0080, 0086, 0299, 0017, 0689, 0092, 0121
Coby	0019	RCA	1609, 1023, 1254, 0080, 1390, 1546, 2426, 2485, 2611, 0086, 0299, 0017, 0689, 0092, 0121, 0027, 0546, 0693, 0084, 0020, 0092, 0946, 0094, 0071, 0076, 0035, 0589, 0077, 0058, 0100
Daewoo	0002	Samsung	1868, 2137, 1304, 0286, 1199, 2609, 0104, 0008, 0895, 0025, 1511, 0050
Denon	2857, 1360, 1142, 2279, 2502, 2134, 0096, 0081, 0066, 0107	Sanyo	0023, 0046
Digitech	0124	Sharp	0186, 3097, 0079
Emerson	0695	Sony	1758, 1822, 0158, 1131, 1347, 0200, 0033, 0036, 0042, 0117, 0040, 0122, 0131, 0093, 0047, 0101
Gateway	1567	Stereophonics	1023
Gradiente	0136, 0137	Teac	1390, 1546, 0020, 0030, 0094
Hitachi	0046	Technics	0309, 0105, 0114
JBL	0110, 0281, 0010	Techwood	0281
JVC	0074, 0286, 1199, 0015, 0134, 0057, 0064, 0024, 0069	Yamaha	2061, 2467, 0176, 0186, 1176, 2116, 1797
Kenwood	1313, 1293, 0186, 0115	Zenith	1293, 0281, 0744
Lennox	1561, 0794		
LG	2676, 2284, 1293, 3217, 0898, 1042, 0007, 0067, 0061		
Magnavox	1189, 1269, 0189, 0269, 0029, 0598, 0193, 0442, 0098, 0277		
Marantz	1189, 1269, 0189, 0269, 1892, 0098, 0125		
Mitsubishi	0109		
Nakamichi	1313		
Onkyo	1805, 1320, 0135, 0199, 0118, 0031, 0009		
Motorola	0136		
Onkyo	1805, 1320, 0135, 0199, 0118, 0031, 0009		
Panasonic	1275, 0309, 1288, 2105, 3409, 0135, 0005, 0102, 0105, 0043, 0032, 0011, 0044, 0114, 0082, 0063, 0072		
Penney	0744		

Controle Remoto Modelo CR2FU

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA

Indústria Brasileira

CNPJ: 12.493.492/0001-83

Universal Electronics do Brasil LTDA

Av. Torquato Tapajós, 4010 - galpão 04

Colônia Santo Antônio - CEP: 69093-018

Manaus - Amazonas - Brasil

Controle Remoto Modelo CR2F

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA

CNPJ: 22.798.094/0001-29

Visualize o modelo do seu controle remoto no canto inferior direito.

Siga NEToficial



NETCOMBO.COM.BR

NET
O MUNDO É DOS NETS