



## **GUIA DE CONFIGURAÇÃO E DO USUÁRIO CGA4233CLB**

## Direitos autorais

Copyright © 1999-2021 Technicolor. Todos os direitos reservados.

A distribuição e a cópia deste documento, bem como o uso e a comunicação do seu conteúdo, não são permitidos sem a autorização por escrito da Technicolor. O conteúdo deste documento é fornecido apenas para fins informativos e pode estar sujeito a mudanças sem aviso, não devendo ser interpretado como um compromisso da Technicolor. A Technicolor não assume nenhuma responsabilidade ou obrigação por quaisquer erros ou imprecisões que possam surgir neste documento.

Technicolor Delivery Technologies

25 rue d'Hauteville, 75010 Paris, França

[www.technicolor.com](http://www.technicolor.com)

## Marcas comerciais

As seguintes marcas comerciais podem ser usadas neste documento:

- AutoWAN sensing™ é uma marca comercial da Technicolor.
- Adobe®, o logotipo Adobe, Acrobat® e Adobe Reader® são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Adobe Systems, Incorporated, registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- Apple® e Mac OS® são marcas comerciais registradas da Apple Computer, Incorporated, registradas nos Estados Unidos e em outros países.
- A marca e os logotipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc.
- CableLabs® e DOCSIS® são marcas comerciais registradas da CableLabs, Inc.
- DECT™ é uma marca comercial da ETSI.
- DLNA® é uma marca comercial registrada, o logotipo de disco DLNA é uma marca de serviço e DLNA Certified™ é uma marca comercial da Digital Living Network Alliance. Digital Living Network Alliance é uma marca de serviço da Digital Living Network Alliance.
- Ethernet™ é uma marca comercial da Xerox Corporation.
- EuroDOCSIS™, EuroPacketCable™ e PacketCable™ são marcas comerciais da CableLabs, Inc.
- HomePNA™ and HPNA™ são marcas comerciais da HomePNA, Inc.
- Linux™ é uma marca comercial da Linus Torvalds.
- Microsoft®, MS-DOS®, Windows®, Windows NT® e Windows Vista® são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- A Marca N é uma marca comercial ou marca comercial registrada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.
- UNIX® é uma marca comercial registrada da UNIX System Laboratories, Incorporated.
- UPnP™ é uma marca de certificação da UPnP Implementers Corporation.
- Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi®, WMM® e o logotipo Wi-Fi são marcas comerciais registradas da Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi ZONE™, Wi-Fi Protected Access™, Wi-Fi Multimedia™, Wi-Fi Protected Setup™, WPA™, WPA2™ e seus respectivos logotipos são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.

Outras marcas e nomes de produtos podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registradas dos seus respectivos proprietários. Todos os outros logotipos, marcas comerciais e marcas de serviço são propriedade dos seus respectivos proprietários, quer estejam marcados ou não.

## Informações do documento

Data de modificação: Março de 2021

Referência: DMS3-CTC-25-594 v1.0

Título curto: Configuração e Guia do Usuário do CGA4233CLB R1.0.3B (pt)

# Índice

1. Conhecendo o seu CGA4233CLB .....	2
1.1 Painel frontal.....	3
1.2 Painel traseiro.....	6
2. Configurando o seu CGA4233CLB .....	8
2.1 Conectando o seu CGA4233CLB à rede de cabos .....	9
2.2 Ligando o seu CGA4233CLB .....	10
2.3 Conectando seus dispositivos com fio .....	11
2.4 Configurando sua rede telefônica .....	12
3. Wi-Fi.....	13
3.1 Como se conectar ao Wi-Fi.....	14
3.2 Alterando as configurações de segurança do Wi-Fi .....	17
3.3 Adicionando uma rede Wi-Fi para convidados .....	19
3.4 Ligando/desligando o Wi-Fi em horários programados .....	20
4. Interface web do CGA4233CLB .....	22
4.1 Componentes .....	23
4.2 Itens do menu .....	25
CABO .....	25
5. Suporte.....	28
5.1 Resolução de problemas gerais do CGA4233CLB.....	29
5.2 Resolução de problemas de conexões de Ethernet .....	30
5.3 Resolução de problemas do Wi-Fi .....	31
5.4 Redefinição para as configurações padrão de fábrica.....	33

# Sobre este Guia de Configuração e do Usuário

## Neste Guia de Configuração e do Usuário

O objetivo deste Guia de Configuração e do Usuário é mostrar como:

- Configurar seu CGA4233CLB e a rede local.
- Configurar e usar os recursos do seu CGA4233CLB.

## Símbolos usados



O símbolo de **perigo** indica que pode haver a possibilidade de lesões.



O símbolo de **aviso** indica que pode haver a possibilidade de danos ao equipamento.



O símbolo de **cuidado** indica que pode haver a possibilidade de interrupção do serviço.



O símbolo de **nota** indica que o texto fornece informações adicionais sobre um tema.

## Convenções tipográficas

A seguinte convenção tipográfica é utilizada ao longo deste manual:

- **Este texto ilustrativo** indica um hiperlink para um site.

Exemplo: Para obter mais informações, visite-nos no site [www.technicolor.com](http://www.technicolor.com).

- Este texto ilustrativo indica um link interno.

Exemplo: Se você quiser saber mais sobre este Guia de Configuração e do Usuário, consulte “*Sobre este Guia de Configuração e do Usuário*” na página 1.

- **Este texto ilustrativo** indica uma palavra importante relacionada ao conteúdo.

Exemplo: Para entrar na rede, você **deve** se autenticar.

- **Este texto ilustrativo** indica um elemento da GUI (comandos em menus e botões, elementos de caixa de diálogo, nomes de arquivo, caminhos e pastas).

Exemplo: No menu **Arquivo**, clique em **Abrir** para abrir um arquivo.

# 1. Conhecendo o seu CGA4233CLB

## Introdução

Este capítulo oferece uma visão geral sucinta dos principais recursos e componentes do seu CGA4233CLB. Após este capítulo, começaremos com a instalação.




Não conecte nenhum cabo ou ligue seu CGA4233CLB até que seja instruído a fazer isso neste Guia de Configuração e do Usuário.

## Antes de você começar

Leia atentamente o documento de **Guia de Instalação Rápida** incluído na sua embalagem antes de continuar a instalação do seu CGA4233CLB.

# 1.1 Painel frontal

## Visão geral

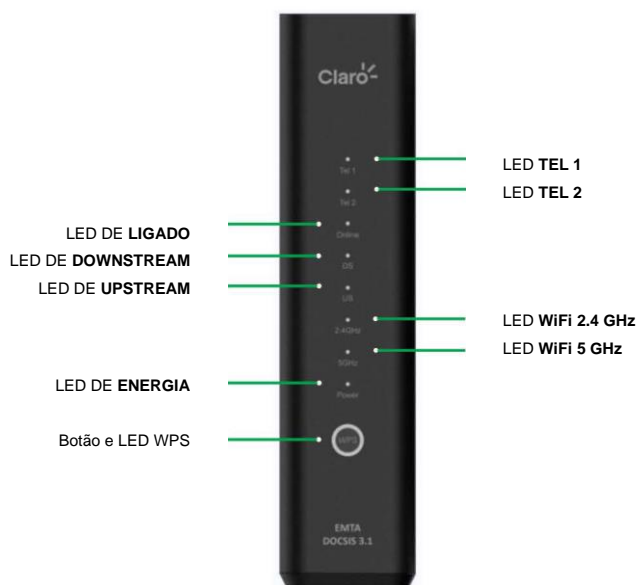

## LED de Energia

Cor	Status	Descrição
Verde	Ligado	Seu CGA4233CLB está ligado.
	Desligado	Seu CGA4233CLB está desligado.

## LED DS

Cor	Status	Descrição
Verde	Desligado	Nenhum processo de varredura de downstream e aquisição de canais está acontecendo.
	Piscante	A varredura de downstream e o processo de aquisição de canais estão ocorrendo.
	Ligado	Canal(is) de downstream adquirido(s) e bloqueado(s).

## LED US

Cor	Status	Descrição
Verde	Desligado	Nenhum processo de cobertura de upstream está ocorrendo.
	Piscante	O processo de cobertura de upstream está ocorrendo.
	Ligado	O processo de cobertura de upstream está concluído.

## LED Online

Cor	Status	Descrição
Verde	Desligado	Nenhum processo de aquisição de DHCP, Arquivo de Configuração e ToD (Hora do Dia) está ocorrendo.
	Piscante	O dispositivo está obtendo o endereço IP, o Nome do Arquivo de Configuração e os endereços dos servidores TFTP/Tod por meio do DHCP.
	Ligado	O dispositivo possui um endereço IP CM atribuído, informações de ToD, Arquivo de Configuração baixado e acesso à rede do MSO.

## 2.4 GHz

O LED **2.4 GHz** fornece informações sobre o status do seu Wi-Fi de 2.4 GHz.

Cor	Status	Descrição
Verde	Ligado	O Wi-Fi de 2.4 GHz está habilitado, mas não há tráfego.
	Piscando rápido	O Wi-Fi de 2.4 GHz está habilitado e há tráfego presente.
	Desligado	O Wi-Fi de 2,4 GHz está desabilitado.

## 5 GHz

O LED **5GHz** fornece informações sobre o status do seu Wi-Fi de 5 GHz.

Cor	Status	Descrição
Verde	Ligado	O Wi-Fi de 5 GHz está habilitado, mas não há tráfego.
	Piscando rápido	O Wi-Fi de 5 GHz está habilitado e há tráfego presente.
	Desligado	O Wi-Fi de 5 GHz está desabilitado.

## TEL 1

O LED **TEL 1** fornece informações sobre o telefone conectado à porta TEL 1.

Cor	Status	Descrição
Verde	Piscante	Se o serviço ainda não estiver ativo, ele indica que está registrando seu telefone. Se o serviço já estiver ativo, indica que há uma chamada em andamento.
	Ligado	O serviço telefônico no TEL 1 está ativo.
	Desligado	Não há nenhum serviço telefônico disponível no TEL 1.

## TEL 2

O LED **TEL 2** fornece informações sobre o telefone conectado à porta TEL 2.

Cor	Status	Descrição
Verde	Piscante	Se o serviço ainda não estiver ativo, ele indica que está registrando seu telefone. Se o serviço já estiver ativo, indica que há uma chamada em andamento.
	Ligado	O serviço telefônico no TEL 2 está ativo.
	Desligado	Não há nenhum serviço telefônico disponível no TEL 2.

## LED WPS

O LED WPS indica o status de Push Button Configuration (PBC) do WPS:

Cor	Status	Descrição
Verde	Ligado	Dispositivo Wi-Fi conectado com sucesso usando a PBC do WPS.
	Piscando lentamente	PBC do WPS em andamento.
	Desligado	PBC do WPS não iniciado.


Para mais informações, consulte a seção *“3.1.1 Conectando-se ao Wi-Fi usando WPS”* na página 14.

## Botão WPS

Se você pressionar o botão **WPS**, o CGA4233CLB iniciará a Push Button Configuration (PBC) do WPS. Para mais informações, consulte a seção *“3.1.1 Conectando-se ao Wi-Fi usando WPS”* na página 14.



## 1.2 Painel traseiro

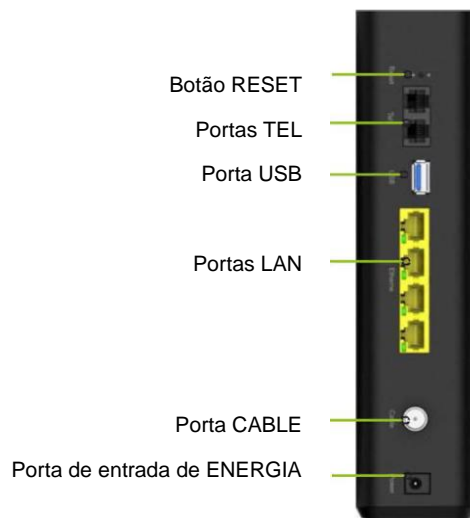

### Etiqueta do produto

A etiqueta na parte inferior do CGA4233CLB contém:

- Configurações de segurança do Wi-Fi para conectar seus dispositivos Wi-Fi:
  - **SSID 2.4 GHz** é o nome de rede padrão da rede Wi-Fi de 2.4 GHz do CGA4233CLB.
  - **SSID 5 GHz** é o nome de rede padrão da rede Wi-Fi de 5 GHz do CGA4233CLB.
  - **Senha:** é a senha Wi-Fi padrão das Redes Wi-Fi do

CGA4233CLB. Para mais informações, consulte a seção “3 Wi-Fi” na página 12.

- Informações para acessar a interface web do CGA4233CLB:
  - **IP:** O endereço IP que você precisa inserir no seu navegador.
  - **Usuário:** Nome de usuário que você precisa inserir na página de login.
  - **Senha:** A senha que você precisa inserir na página de login.

Para mais informações, consulte a seção “4 Interface web do CGA4233CLB” na página 19.

### Botão Reset

Se você pressionar e segurar o botão **Reset**:

- Por pelo menos cinco segundos (por ex., 10 segundos), o CGA4233CLB será reinicializado e aplicará os padrões de fábrica. Para mais informações, consulte a seção “5.4 Redefinir para os padrões de fábrica” na página 29.
- Por menos de cinco segundos (por ex., 2 segundos), o CGA4233CLB será reiniciado.

### Portas TEL

A porta **TEL 1** e a porta **TEL 2** permitem que você conecte um telefone tradicional, estação base DECT ou fax no CGA4233CLB. Para mais informações, consulte a seção “2.4 Configurando sua rede telefônica” na página 11.

## Porta USB

Esta porta é apenas para técnicos.

## Portas LAN

As portas Gigabit Ethernet **LAN** permitem que você conecte dispositivos Ethernet (um computador, smart TV, Network-Attached Storage (NAS), decodificador, etc.) à sua rede local (LAN) a uma velocidade máxima de 1000 Mbps (megabits por segundo). Para mais informações, consulte a seção “2.3 Conectando seus dispositivos com fio” na página 10. Cada porta **LAN** tem um LED para indicar seu status de conexão:

Cor	Status	Descrição
Verde	Ligado	Dispositivo conectado.
	Piscante	Dispositivo conectado e enviando/recebendo dados.
	Desligado	Nenhum dispositivo conectado.

## Entrada de alimentação

A entrada de alimentação permite que você conecte a unidade de fonte de alimentação.



Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida com este produto ou uma fonte de alimentação de reposição aprovada pela Technicolor para este produto.

***O uso de outros tipos de fontes de alimentação é proibido.***

Caso não tenha certeza sobre o tipo de fonte de alimentação necessária, consulte o certificado de conformidade disponível no site da ANATEL. Você precisará do número de homologação da ANATEL disponível na etiqueta na parte inferior do CGA4233CLB.

## 2. Configurando o seu CGA4233CLB



Sempre siga as instruções específicas do provedor de serviços, caso fornecidas.

### Configurando seus serviços principais

Faça o seguinte:

**1** Conecte seu CGA4233CLB à rede de cabos.

Para mais informações, consulte a seção “2.1 Conecte seu CGA4233CLB à rede de cabos” na página 8.

**2** Ligue o seu CGA4233CLB.

Para mais informações, consulte a seção “2.2 Ligando o seu CGA4233CLB” na página 9.

**3** Conecte seus dispositivos de rede. Faça isso usando:

- Uma conexão Wi-Fi, consulte a seção “3 Wi-Fi” na página 12.
- Uma conexão com fio, consulte a seção “2.3 Conectando seus dispositivos com fio” na página 10.

Recomendamos que você conecte primeiro um computador (se possível, utilizando uma conexão com fio) e,



em seguida, conclua o restante do procedimento e, como etapa final, conecte os outros dispositivos (com fio e/ou Wi-Fi).

**4** Conecte os seus telefones.

Para mais informações, consulte a seção “2.4 Configurando sua rede telefônica” na página 11.

Conecte o seu CGA4233CLB à rede de cabos.

## 2.1 Conecte o seu CGA4233CLB à rede de cabos.

### Procedimento



Faça o seguinte:

**1** Pegue um cabo coaxial.

**2** Conecte uma extremidade do cabo coaxial à tomada coaxial de parede ou divisor (splitter).

**3** Conecte a outra extremidade à porta **Cabo** na parte traseira do CGA4233CLB.

## 2.2 Ligando o seu CGA4233CLB

Use apenas a fonte de alimentação fornecida com este produto, aprovada pela Technicolor para este produto.

**O uso de outros tipos de fontes de alimentação é proibido.**

Caso não tenha certeza sobre o tipo de fonte de alimentação necessária, consulte o certificado de conformidade disponível no site da ANATEL. Você precisará do número de homologação da ANATEL disponível na etiqueta na parte inferior do CGA4233CLB.

### Procedimento

Faça o seguinte:

1 Conecte o conector da unidade de fonte de alimentação à porta de entrada de energia do CGA4233CLB.



2 Conecte a fonte de alimentação a uma tomada próxima.

3 O LED de **Energia** será ligado. Espere até que os LEDs **DS**, **US**, **Online**, **2.4 GHz** e **5 GHz** fiquem verdes antes de continuar (isso pode levar até 3 minutos).

4 O CGA4233CLB agora está pronto para ser utilizado.

## 2.3 Conectando seus dispositivos com fio

Para conectar dispositivos Wi-Fi, consulte a seção “3 Wi-Fi” na página 12.

### Requisitos

- Tanto o seu dispositivo de rede (por exemplo, um computador, um console de jogos etc.) e seu CGA233CLB devem ter uma porta **LAN** (Ethernet).
- Seu dispositivo de rede deve ser configurado para obter um endereço IP automaticamente. Esta deverá ser a configuração padrão.


### Cabo Ethernet

Na sua embalagem, você encontrará um cabo amarelo. Trata-se de um cabo Ethernet que você pode usar para conectar um dispositivo de rede local (um computador, uma impressora Ethernet etc.).

### Procedimento

Faça o seguinte:

- 1 Conecte uma extremidade do cabo Ethernet a uma das portas **LAN** do seu CGA4233CLB:

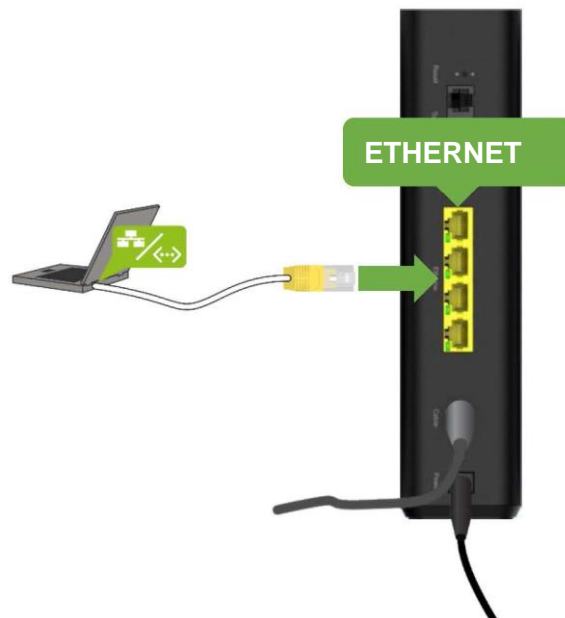

- 2 Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet ao seu dispositivo de rede.


Seu CGA4233CLB não suporta Power over Ethernet (PoE). Todos os dispositivos de rede que estão conectados ao CGA4233CLB devem ser alimentados pela sua própria fonte de alimentação.

- 3 Seu dispositivo agora está conectado à sua rede.

## 2.4 Configurando sua rede telefônica

Esteja ciente de que as chamadas de emergência não serão possíveis quando sua conexão de Internet estiver inativa ou seu CGA4233CLB estiver desligado.

### Conectando telefones com fio

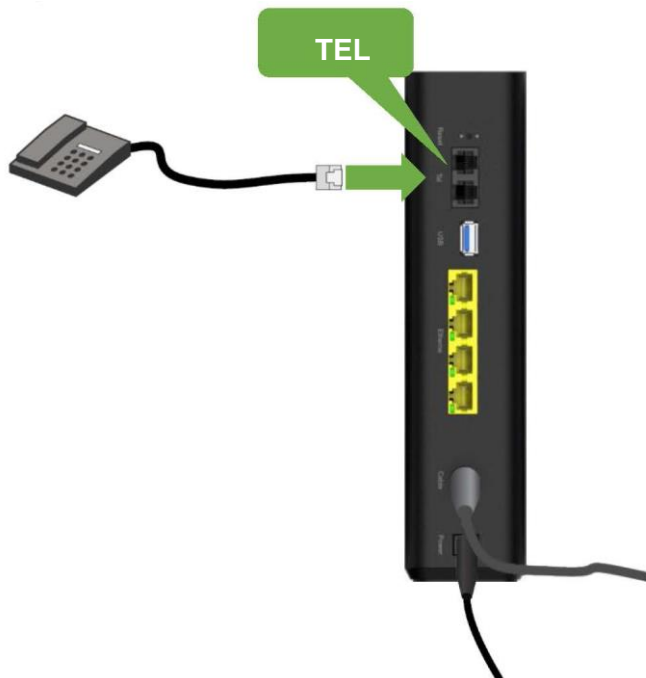

Conecte seu telefone com fio, estação base DECT ou FAX a uma das portas **TEL** do seu CGA4233CLB.

## 3. Wi-Fi

### Introdução

Esta seção fornece todas as informações sobre como usar os recursos Wi-Fi do seu CGA233CLB.

### Wi-Fi do CGA4233CLB

Seu CGA4233CLB tem dois access points Wi-Fi para fornecer conectividade Wi-Fi à sua rede:

- Um **access point IEEE 802.11n/ac 5 GHz**
- Um **access point IEEE 802.11g/n 2.4 GHz**

### Configurações padrão de Wi-Fi

As configurações padrão de Wi-Fi estão impressas na etiqueta do produto na parte inferior do seu CGA4233CLB.

Para mais informações, consulte a seção “*Etiqueta do produto*” na página 5.



## 3.1 Como se conectar ao Wi-Fi

### Métodos de conexão

Você pode:

- Emparelhar seu dispositivo com o CGA4233CLB usando WPS. Para mais informações, consulte a seção “3.1.1 Conectando-se ao Wi-Fi usando WPS” na página 14.
- Insira as configurações manualmente. Para mais informações, consulte a seção “3.1.2 Conectando-se manualmente ao Wi-Fi” na página 15.

## 3.1.1 Conectando-se ao Wi-Fi usando WPS


### WPS

O Wi-Fi Protected Setup (WPS) permite que você adicione novos dispositivos Wi-Fi à sua rede local de maneira segura e fácil, sem a necessidade de inserir nenhuma das configurações Wi-Fi (nome da rede, senha do Wi-Fi, tipo de criptografia). Basta apertar o botão WPS no seu dispositivo Wi-Fi e no seu CGA4233CLB para conectá-los um ao outro. Este método é frequentemente chamado de WPS Push Button Configuration (PBC).

### Requisitos

- Seu dispositivo Wi-Fi deve ser compatível com WPS. Consulte a documentação do seu dispositivo Wi-Fi para verificar isso. Os sistemas operacionais a seguir têm suporte nativo a WPS:
  - O Windows suporta WPS no Windows Vista Service Pack 1 em diante.
  - O Android suporta WPS a partir do Android 4.0 (Ice Cream Sandwich).
  - O **Mac** OS X e iOS não suportam WPS.
- Seu CGA4233CLB deve usar **WPA2** (criptografia padrão), criptografia **WPA+WPA2** criptografia ou não usar criptografia.
- A função WPS deve ser habilitada no seu CGA4233CLB. Esta é a configuração padrão.

### Conecte seu dispositivo Wi-Fi usando WPS

 Certifique-se de que saiba como iniciar o WPS no seu dispositivo Wi-Fi antes de começar. Consulte a documentação do seu dispositivo Wi-Fi para obter mais informações.

Faça o seguinte:

**1** Pressione o botão **WPS** no seu CGA4233CLB:




**2** O LED **WPS** começa a piscar lentamente em verde. Isso indica que o seu CGA4233CLB agora está procurando um dispositivo Wi-Fi no modo WPS PBC. Agora você tem dois minutos para iniciar o WPS no seu dispositivo Wi-Fi.

**3** Inicie o **WPS** PBC no seu dispositivo Wi-Fi. Você provavelmente terá que fazer isso de uma das seguintes maneiras:

- Pressione um botão WPS (#) no seu dispositivo Wi-Fi.
- Inicie o WPS (PBC) na interface de usuário do seu dispositivo Wi-Fi.
- Abra uma lista de redes disponíveis e selecione o nome da rede (**Nome da WLAN**) mencionado na etiqueta do produto.

**4** Seu CGA4233CLB fornece suas configurações Wi-Fi para o dispositivo Wi-Fi.

**5** No final do processo de WPS, seu dispositivo Wi-Fi avisa que agora está conectado à rede Wi-Fi.

 Se este não for o caso, consulte a seção "*Não é possível conectar-se ao Wi-Fi usando WPS*" na página 27 para dicas de resolução de problemas.

## 3.1.2 Conectando-se ao Wi-Fi manualmente

### Procedimento

Faça o seguinte:

**1** Certifique-se de que saiba as configurações atuais do Wi-Fi (nome do Wi-Fi e senha do Wi-Fi). Caso o seu CGA4233CLB ainda estiver usando as configurações padrão do Wi-Fi, use as configurações Wi-Fi que estão impressas na etiqueta do produto. Para mais informações, consulte a seção “*Etiqueta do produto*” na página 5.



Você sempre pode encontrar as configurações atuais do Wi-Fi por meio da interface web do CGA4233CLB. Para mais informações, consulte a seção “*Esqueceu sua senha Wi-Fi?*” na página 27

**2** Configure seu dispositivo Wi-Fi com essas configurações Wi-Fi. Se você precisar fornecer um modo de proteção (também chamado de tipo de criptografia), selecione **WPA2(-PSK)**.

## 3.2 Alterando as configurações de segurança do Wi-Fi

### Introdução

Por padrão, toda a comunicação Wi-Fi entre qualquer dispositivo Wi-Fi e o seu CGA4233CLB é protegida por uma senha Wi-Fi. Isso garante que:

- Apenas dispositivos que usam o Nome de Rede (SSID) e a senha Wi-Fi corretos possam se conectar à rede Wi-Fi do seu CGA4233CLB.
- Todos os dados que passam pela rede Wi-Fi do seu CGA4233CLB sejam protegidos por uma criptografia adequada.

### Modos de proteção

O CGA4233CLB oferece os seguintes tipos de criptografia (ordenados por segurança decrescente):

- **WPA2**

Este modo oferece a segurança mais alta. Este é o **modo de segurança padrão e recomendado**.

- **WPA+WPA2**

Neste modo, os dispositivos Wi-Fi que suportam WPA2 usarão WPA2, enquanto os demais usarão WPA. Selecione este modo apenas se nem todos os seus dispositivos Wi-Fi suportarem WPA2.

- **Desligado**

Não use este modo. Todos na vizinhança do seu CGA4233CLB conseguirão se conectar à sua rede, usar sua conexão de Internet e acessar seus dados compartilhados.

### Definindo as configurações de segurança do Wi-Fi

Faça o seguinte:

**1** Vá para a interface web do CGA4233CLB.

Para mais informações, consulte a seção *“Acessando a interface web do CGA4233CLB da sua rede local”* na página 19.

**2** Clique em **Wi-Fi**. A página **General** (Geral) é exibida.

**3** Na opção **Setup** (Configuração), você pode configurar suas redes Wi-Fi:

- **Nome do Wi-Fi (SSID):**

Para diferenciar uma rede Wi-Fi de outra, cada rede Wi-Fi tem seu próprio nome, geralmente chamado de Service Set Identifier (SSID). Todos os dispositivos Wi-Fi na sua rede devem usar este nome do Wi-Fi (SSID).

- **Transmitir SSID:**

Por padrão, o Gateway transmite seu nome de rede. Isso permite que dispositivos Wi-Fi detectem a presença da sua rede e informem aos usuários que essa rede está disponível.

- **Modo de proteção**

Para mais informações, consulte a seção *“Modos de proteção”* na página 16.

- **Senha do Wi-Fi:**

A chave de rede Wi-Fi utilizada para criptografar sua comunicação Wi-Fi. Clique em **Change Password** (Alterar senha) para mudar a senha Wi-Fi atual.

- **Exibir Caracteres:**

Quando você seleciona a caixa de verificação **Display Characters**, o texto na caixa Network Password (Senha de Rede) não será mais mascarado.

**4** Clique em **Apply** (Aplicar).

## Alterando as configurações de segurança do Wi-Fi

5 Reconecte seus dispositivos Wi-Fi ao CGA4233CLB usando as novas configurações de segurança. Para mais informações, consulte a seção “3.1 Como se conectar ao Wi-Fi” na página 13.

## 3.3 Adicionando uma rede Wi-Fi para convidados

### Introdução

O CGA4233CLB permite que você crie uma rede Wi-Fi para convidados que é completamente separada da sua rede doméstica privada. Os dispositivos conectados à sua rede Wi-Fi para convidados terão acesso apenas à Internet e não poderão acessar outros dispositivos na sua rede doméstica.

### Procedimento

Faça o seguinte:

**1** Vá para a interface web do CGA4233CLB.

**2** Clique em **Wireless**, depois vá para **Rede de convidados**.

**3** Para habilitar a opção de Wi-Fi para convidados, clique no botão **"Habilitar"**.

**4** Nessa mesma página, você encontrará a seção **Configurações da LAN de convidados** que permite alterar as configurações da sua rede Wi-Fi para convidados.

**5** Insira um **Nome de Rede** e altere o **Modo de Segurança** de **"Aberto"** para qualquer um dos outros 4 modos, que habilitarão a opção de definição de **Senha de rede**, clique nesse campo para inserir uma senha de Wi-Fi.



A senha de Wi-Fi deve ter entre 8 e 63 caracteres, conter letras maiúsculas e minúsculas e pelo menos um número.

**6** Clique em **Salvar** (Aplicar).

**7** Sua rede Wi-Fi para convidados agora está disponível para uso.

## 3.4 Ligando/desligando o Wi-Fi em horários programados

### A função de programação do Wi-Fi

A função de programação do Wi-Fi permite que você desligue o Wi-Fi em horários específicos. Por exemplo, você pode desativar o Wi-Fi durante a noite para reduzir o consumo de energia.

### Atenção

A função de programação do Wi-Fi causa interrupções no serviço de Wi-Fi. Certifique-se de que todos os usuários estejam cientes dos horários para evitar a perda de dados.

### Criando uma regra de controle do Wi-Fi para um dispositivo

Faça o seguinte:

**1** Vá para a interface web do CGA4233CLB.

Para mais informações, consulte a seção “Acessando a interface web do CGA4233CLB da sua rede local” na página 19.

**2** Clique em **Wi-fi** no menu superior e clique em **Time Schedule** no menu à esquerda.


**3** Habilite a opção **Schedule Function** (Função de programação).

**4** A seção **Schedule** é exibida.

**5** Use o ponteiro do mouse para arrastar as linhas vermelhas para os intervalos de tempo em que deseja que o Wi-Fi seja ativado.

Por exemplo, para habilitar o Wi-Fi às segundas-feiras entre **8:00** e **22:00**, arraste o ponteiro do mouse na coluna de **08** para **22** (você verá uma indicação de tempo detalhada na parte superior da linha).


**6** Clique em **Apply** (Aplicar).

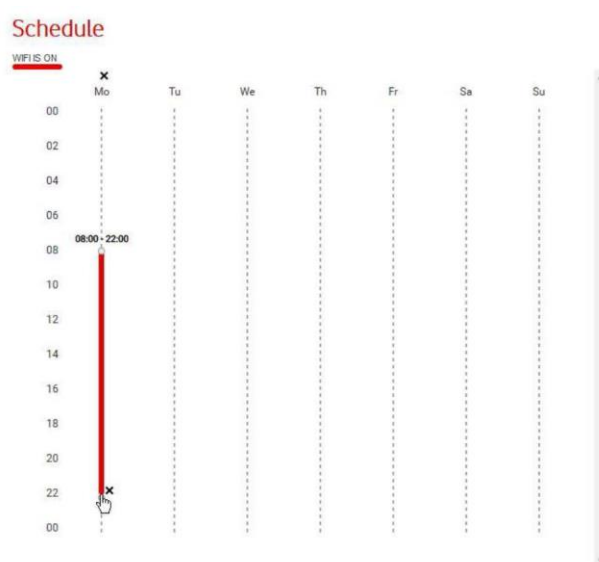

### Mudando os períodos

- Arraste a linha vermelha para cima ou para baixo para mover o intervalo de tempo.
- Arraste o ponto branco na parte superior ou inferior da linha vermelha para cima ou para baixo para alterar a duração.

### Excluindo um período



Clique no **x** na parte inferior direita da linha vermelha.

### Excluindo todos os intervalos de tempo de um dia específico



Clique no **x** na parte superior da coluna.



## 4. Interface web do CGA4233CLB

### Introdução

A interface web do CGA4233CLB permite que você configure seu CGA4233CLB usando o navegador web.

### Acessando a interface web do CGA4233CLB da sua rede local

Faça o seguinte:

**1** Vá para <http://192.168.0.1> em um computador ou dispositivo conectado atualmente ao CGA4233CLB (com fio ou via Wi-Fi).



**192.168.0.1** é o endereço IP padrão do seu CGA4233CLB. Se você alterou o endereço IP do seu CGA4233CLB, use este endereço IP.

**2** A página **Welcome** (Boas-Vindas) é exibida. Digite sua senha e clique em **Login**.



Se você não alterou a senha padrão, verifique os dados para acesso na etiqueta do produto localizada na parte inferior do seu CGA4233CLB (vide figura abaixo).

**3** A página de visão geral é exibida e fornece uma visão geral dos dispositivos conectados e recursos ativos.



### Como alterar a senha de login

Se você deseja alterar a senha de login padrão:

**1** No menu superior, clique em **Administração** e depois em **Usuário**

**2** A página **Usuário** é exibida..

**3** Na caixa **Nova Senha** e **Confirme a Nova Senha**, digite sua nova senha e clique em **Salve** (Salvar).



A senha deve ter pelo menos oito caracteres.

## 4.1 Componentes

### Visão geral




Rede privada de 2.4 GHz	
Nome da rede	CLARO_CGA4233_2G
Endereço MAC	6C:55:E8:67:D8 80
Modo de segurança	WPA-WPA2-Personal (AES+TKIP)
Modo de rede	80211-B G
Canal	1 (Auto)
Largura de banda	20 MHz
Ocultar SSID	Desabilitar ⚠
Status da rede	Habilitado ✓
País	BR

### Modos de visualização (item A)

No canto superior direito da interface web, você pode selecionar o modo de exibição.



Selecione:

- **Painel**, clique em  para ver um resumo gráfico dos recursos comumente utilizados.
- **Modo de lista**, clique em  para ver na lista o resumo da configuração dos recursos comumente utilizados.
- **Sair**, clique em  para encerrar sua sessão.

### Menu superior (item B)

Permite que você navegue pela interface web do CGA4233CLB. Para obter mais informações sobre os itens do menu, consulte a seção “4.2 Itens do menu” na página 21.

### Menu superior (item C)

Permite que você veja a configuração atual de cada item da interface web do CGA4233CLB.

### Painel de conteúdos (item D)

O painel de conteúdos exibe a página de configuração real.

## 4.2 Itens do menu

### Status

O **Status** é a página inicial da interface web do CGA4233CLB que lista os dispositivos conectados e os principais serviços na sua rede, agrupados por interface.



Para atualizar a visão geral, **clique em Status**.

## Modo de conexão

Quando você clica em **Connection** (Conexão) no menu superior, os seguintes itens de submenu serão exibidos no lado esquerdo da página:

Item	Descrição	
<b>Devices</b> (Dispositivos)	Permite que você verifique o status de cada conexão em redes domésticas ou para convidados.	
<b>LAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Configura o endereço IP da LAN do seu CGA4233CLB.</li><li>• Configura as opções de DHCP ou/e DNS.</li><li>• Adiciona o endereço IP estático.</li></ul>	
<b>WAN</b>	Exibe as informações sobre seus endereços IP públicos	
<b>Modem</b>	Permite que você verifique o sincronismo por frequência.	
<b>Network time</b> (Tempo de rede)	Configura o servidor NTP, fuso horário e horário de verão (DST).	

## Menu Wireless

Quando você clica em **Wireless** no menu superior, os seguintes itens de submenu serão exibidos no lado esquerdo da página:

Item	Descrição	
<b>Domestic Network</b> (Rede doméstica)	Define as configurações básicas de Wi-Fi, como nome de rede (SSID), configurações de modo de rede e canais. Para mais informações, consulte a seção "3.2 Alterando as configurações de segurança do Wi-Fi" na página 16.	
<b>Security</b> (Segurança)	Permite que você defina: Modo de segurança Criptografia Senha	
<b>Guest Network</b> (Rede de convidados)	Define as configurações básicas do Wi-Fi para sua rede de convidados, como nome de rede (SSID), desabilitar/habilitar SSID, configurações de modo de segurança.	
<b>Devices</b> (Dispositivos)	Permite que você verifique o status de cada conexão em redes domésticas ou para convidados.	
<b>Avançado</b>	Permite que você veja ou configure as opções de Wi-Fi avançadas.	
<b>Filtro MAC</b>	Permite que você impeça que dispositivos específicos acessem o Wi-Fi.	
<b>WPS</b>	Permite que você: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ative ou desative o WPS</li><li>• Inicie o emparelhamento do WPS</li></ul>	
<b>Insight</b>	Uma ferramenta que permite listar todas as redes Wi-Fi e interferências dentro do alcance do CGA4233CLB.	

## Segurança

Quando você clica em **Security** no menu superior, os seguintes itens de submenu serão exibidos no lado esquerdo da página:

Item	Descrição	
<b>Firewall</b>	Ativa ou desativa o firewall do seu CGA4233CLB. Recomendamos fortemente que você não desative o firewall.	
<b>DoS</b>	Ativa ou desativa o DoS do seu CGA4233CLB.	
<b>IP Filter (Filtro IP)</b>	Permite que você adicione uma regra de filtro ao tráfego de dados com base em qualquer combinação de endereço IP de origem ou de destino (ou endereço mascarado), protocolo, porta de origem ou destino, direção de fluxo ou hora	
<b>Device Filter (Filtro de dispositivos)</b>	Permite que você impeça que dispositivos específicos acessem o Wi-Fi.	
<b>Website Filter (Filtro do site)</b>	Permite bloquear o acesso a sites específicos com base na URL ou palavra-chave.	
<b>Service Filter (Filtro de serviço)</b>	Permite bloquear o acesso a serviços específicos (UDP, TCP ou ambos).	
<b>Email setup (Configuração de e-mail)</b>	Permite que você configure as notificações de e-mail, como violação do Firewall, violação do Controle de País, alertas.	
<b>Report (Relatório)</b>	Relatório de alertas de segurança	

## Solicitação

Quando você clica em **Solicitation** no menu superior, os seguintes itens de submenu serão exibidos no lado esquerdo da página:

Item	Descrição	
<b>Port Forwarding (Redirecionamento de portas)</b>	Configurar: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Redirecionamento de portas</b> para encaminhar o tráfego de entrada da Internet que chega em uma porta específica para um endereço IP interno.</li><li>• <b>Port triggering</b> para definir um conjunto de regras de encaminhamento de portas dinâmicas que serão ativadas assim que um dispositivo enviar tráfego para a Internet por meio de uma porta(s) específica(s), a(s) porta(s) de acionamento.</li></ul>	
<b>ALGs</b>	Permite que você habilite o firewall para aplicativos específicos.	
<b>Port Range Firewall (Firewall de Intervalo de Portas)</b>	Permite habilitar o firewall por intervalo de portas.	
<b>DDNS</b>	Para atribuir um nome de host DNS (por exemplo, myrouter.dyndns.org ) para o seu endereço IP público (ou seja, o endereço IP que o CGA4233CLB usa para comunicação na Internet).	
<b>DMZ</b>	Permite que você habilite o host DMZ.	
<b>UPnP</b>	Permite que você habilite o recurso de UPnP.	
<b>IPv4 MAC Passthrough</b>	Permite que você habilite o recurso IPv4 MAC Passthrough.	

## Administração

Quando você clica em **Administration** no menu superior, os seguintes itens de submenu serão exibidos no lado esquerdo da página:

Item	Descrição	
<b>User</b> (Usuário)	Permite que você altere o nome de usuário e a senha para acessar a configuração do modem.	
<b>Remote Access</b> (Acesso remoto)	Permite habilitar o gerenciamento remoto.	
<b>Backup and Recovery</b> (Backup e recuperação)	Permite que você habilite o backup e a recuperação.	
<b>Reset to factory defaults</b> (Redefinir para as configurações padrão de fábrica)	Permite redefinir alguns módulos, como a configuração de Wi-Fi, para o padrão de fábrica.	
<b>Troubleshooting</b> (Resolução de problemas)	Contém as seguintes ferramentas de diagnóstico: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ping</li><li>• Traceroute</li></ul>	
<b>Remote Log</b> (Log remoto)	Permite que você habilite os logs do sistema.	

## 5. Suporte

### Introdução

Este capítulo sugere soluções para problemas que você pode encontrar durante a instalação, configuração ou uso do seu CGA4233CLB. Se as sugestões não resolverem o problema, entre em contato com o seu provedor de serviço.

### Tópicos

Este capítulo descreve os seguintes tópicos:

Tópico	Página
<i>5.1 Resolução de problemas gerais do CGA4233CLB</i>	29
<i>5.2 Resolução de problemas de conexão de Ethernet</i>	30
<i>5.3 Resolução de problemas de Wi-Fi</i>	31
<i>5.4 Redefinir para os padrões de fábrica</i>	33

## 5.1 Resolução de problemas gerais do CGA4233CLB

### Nenhum dos LEDs acende (o CGA4233CLB não funciona)

Certifique-se de que:

- O CGA4233CLB está conectado a uma tomada.
- Você está usando a fonte de alimentação correta para o seu dispositivo CGA4233CLB.



Os requisitos de alimentação para o seu CGA4233CLB estão claramente indicados na etiqueta de identificação do CGA4233CLB. Use apenas a fonte de alimentação fornecida com o CGA4233CLB.

- Os LEDs de status estão habilitados:

**1** Vá para a *Interface web do CGA4233CLB*.

Para mais informações, consulte a seção “*Acessando a interface web do CGA4233CLB da sua rede local*” na página 19.

**2** Clique em **Settings** no menu superior e clique em **LEDs** no menu esquerdo.

**3** Certifique-se de que a opção **Enable status LEDs** (Habilitar LEDs de status) está ligado.

**4** Clique em **Apply** (Aplicar).

### CGA4233CLB inacessível

Se você não pode acessar seu CGA4233CLB utilizando o seu navegador web, pode considerar uma reinicialização do hardware, conforme descrito na seção “*Como realizar uma redefinição completa para os valores padrão de fábrica utilizando o botão Reset*” na página 29.



## 5.2 Resolução de problemas de conexões de Ethernet

### LED Ethernet não acende

Certifique-se de que:

- O cabo Ethernet está conectado corretamente à porta **LAN** no seu CGA4233CLB e seu computador.
- Você está usando o tipo de cabo correto para o seu equipamento Ethernet, que é pelo menos UTP CAT5 com conectores RJ-45.

## 5.3 Resolução de Problemas do Wi-Fi

### Esqueceu sua senha do Wi-Fi?

Se você não alterou as configurações de Wi-Fi, o CGA4233CLB está usando as configurações padrão, que podem ser encontradas:

- Na etiqueta do produto do seu CGA4233CLB

Se você alterou as configurações de Wi-Fi, tente uma das seguintes opções:

**1** Use um computador que já esteja conectado à sua rede.



Se nenhum dos seus computadores estiver conectado à rede Wi-Fi, conecte um com um cabo Ethernet.

Para mais informações, consulte a seção “2.3 Conectando seus dispositivos com fio” na página 10.

**2** Vá para a interface web.

Para mais informações, consulte a seção “Acessando a interface web do CGA4233CLB da sua rede local” na página 22.

**3** No menu superior, clique em **Wi-fi**. Em **Setup**, você encontrará a opção **Wi-Fi password**. Selecione **Display Characters** para ver a senha.

### WPS não inicia (o LED WPS não acende)

- Se o LED **Wi-fi** na parte frontal do CGA4233CLB estiver:

- Desligado, o Wi-Fi está desativado. Pressione o botão **Wi-fi** até o LED **Wi-fi** ficar **aceso** na cor branca.
- Piscando lentamente na cor branca, então o Wi-Fi está desabilitado pela regra de programação do Wi-Fi. “3.4 Ligando/desligando o Wi-Fi em horários programados” na página 18.

- Verifique as configurações Wi-Fi do CGA4233CLB:

**1** Vá para a *Interface web do CGA4233CLB*.

Para mais informações, consulte a seção “Acessando a interface web do CGA4233CLB da sua rede local” na página 19.

**2** No menu superior, clique em **Wi-fi**. A página **General** (Geral) é exibida. Certifique-se de que:

- A opção **Enable Wi-Fi** esteja ativada.
- As opções **Main Wi-Fi (2.4 GHz)** e **Main Wi-Fi (5 GHz)** são habilitadas (apenas se o direcionamento de banda estiver desligado).
- A opção **Broadcast SSID** esteja ativada.

**3** Clique em **Apply** (Aplicar).

**4** No menu esquerdo, clique em **WPS**.

**5** A página **WPS** é exibida. Certifique-se de que a **Função WPS** esteja habilitada.

**6** Clique em **Apply** (Aplicar).

### Não é possível se conectar ao Wi-Fi usando WPS

Se você tiver problemas para conectar seu dispositivo Wi-Fi via WPS, tente uma das seguintes opções:

- A sessão WPS dura apenas 2 minutos. Certifique-se de pressionar o botão WPS nos dois dispositivos neste intervalo de tempo.
- Espere até os LEDs **WPS** do CGA4233CLB e de outros dispositivos estejam desligados e tente novamente.
- Aproxime os dispositivos um do outro.

Se o problema persistir, configure seu dispositivo Wi-Fi manualmente. Para mais informações, consulte a seção “3.1.2 Conectando-se manualmente ao Wi-Fi” na página 15.

## O CGA4233CLB não aparece na lista de rede do seu dispositivo de Wi-Fi

- Teste as soluções sugeridas na seção “A rede Wi-Fi do CGA4233CLB não está mais disponível” na página 28.
- Se o sinal estiver fraco ou indisponível, tente reposicionar o CGA4233CLB para obter o desempenho ideal.

## A rede Wi-Fi do CGA4233CLB não está mais disponível

Se você conseguia se conectar, mas não consegue mais:

- Certifique-se de que o Wi-Fi esteja habilitado no seu dispositivo Wi-Fi (mensagem como “rádio ligado”).
- Se o LED **Wi-fi** na parte frontal do CGA4233CLB estiver:
  - Desligado, o Wi-Fi está desativado. Pressione o botão **Wi-fi** até o LED **Wi-fi** ficar **aceso** na cor branca.
  - Piscando lentamente na cor branca, então o Wi-Fi está desabilitado pela regra de programação do Wi-Fi. “3.4 Ligando/desligando o Wi-Fi em horários programados” na página 18.
- Certifique-se de que o dispositivo Wi-Fi ainda esteja usando as configurações de Wi-Fi corretas (nome da rede (SSID), configurações de segurança).
- Verifique as configurações Wi-Fi do CGA4233CLB:

**1** Vá para a *Interface web do CGA4233CLB*.

Para mais informações, consulte a seção “Acessando a interface web do CGA4233CLB da sua rede local” na página 19.

**2** No menu superior, clique em **Wi-fi**. A página **General** (Geral) é exibida. Certifique-se de que:

- A opção **Enable Wi-Fi** esteja ativada.
- As opções **Main Wi-Fi (2.4 GHz)** e **Main Wi-Fi (5 GHz)** são habilitadas (apenas se o direcionamento de banda estiver desligado).
- A opção **Broadcast SSID** esteja ativada.

**3** Clique em **Apply** (Aplicar).

## Conectividade ou alcance do Wi-Fi ruim

Verifique a intensidade do sinal, indicada pelo gerenciador de Wi-Fi do seu dispositivo Wi-Fi. Se o sinal estiver fraco, tente reposicionar o CGA4233CLB ou o dispositivo Wi-Fi para obter o desempenho ideal.

## 5.4 Redefinir para as configurações padrão de fábrica

### Redefina uma função específica para os padrões de fábrica por meio da interface web

Este método permite restaurar as configurações padrão de um recurso específico (por exemplo, as configurações de Wi-Fi). Faça o seguinte:

**1** Vá para a *Interface web do CCGA4233CLB*.

Para mais informações, consulte a seção “*Acessando a interface web do CGA4233CLB da sua rede local*” na página 19.

**2** Se necessário, selecione o modo **Expert**.

**3** Vá para a página apropriada e clique no botão **Reset** nessa página.

**4** Clique em **Apply** (Aplicar).

### Como realizar uma redefinição completa para os padrões de fábrica por meio da interface web

Faça o seguinte:

**1** Vá para a *Interface web do CGA4233CLB*.

Para mais informações, consulte a seção “*Acessando a interface web do CGA4233CLB da sua rede local*” na página 19.

**2** No menu **Status & Support**, clique em **Restart**.

**3** Na seção **Factory Reset**, clique em **Reset** e, em seguida, clique em **Apply** para confirmar.


**4** O CGA4233CLB avisa que restaurou a configuração com êxito. O CGA4233CLB reinicia.

### Como realizar uma redefinição completa para os padrões de fábrica usando o botão Reset

**1** Faça o seguinte:

**2** Certifique-se de que o CGA4233CLB esteja ligado.

**3** Pressione e segure o botão **Reset** por pelo menos cinco segundos (por exemplo, 10 segundos) e, em seguida, solte-o.

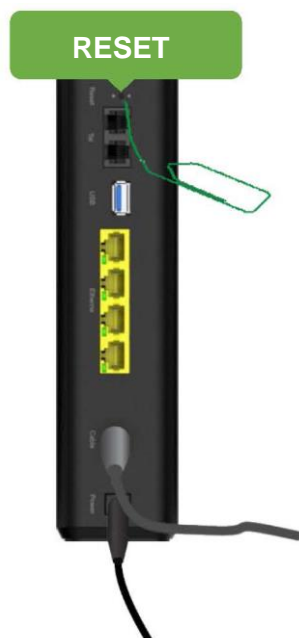

Se você pressionar e segurar o botão **Reset** por menos de cinco segundos, o CGA4233CLB será apenas reiniciado.

**4** O CGA4233CLB reinicia.



## **Technicolor Delivery Technologies - [technicolor.com](https://www.technicolor.com)**

Copyright © 2021 Technicolor. Todos os direitos reservados. Todos os nomes comerciais referenciados são marcas de serviço, **marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas. Especificações sujeitas a alterações** sem aviso prévio. DMS3-CTC-25-594 v1.0.